


MONTAGEANLEITUNG

ESSERTEC Lüftungszentrale 24-J10 LA-2 RC

Funkgesteuerte Lüftungszentrale für zwei Antriebe vom Typ
Fumilux 24-J10 Spindeltrieb JM-DC-1000N-Hub-1,1A

Kurz-Bedienungsanleitung

Das Gerät ist eine funkgesteuerte Lüftungszentrale, welche zwei fumilux 24-J10 Schubspindelantriebe JM-DC mit max. 1,1A Nennstrom pro Antrieb versorgt und elektronisch bei Überlast abschaltet. Die beiden Antriebe fahren immer in der gleichen Gruppe. Beide Antriebe fahren generell unabhängig voneinander. Der Funkempfänger (RC = remote control) wird über eine Fernbedienung angesteuert.

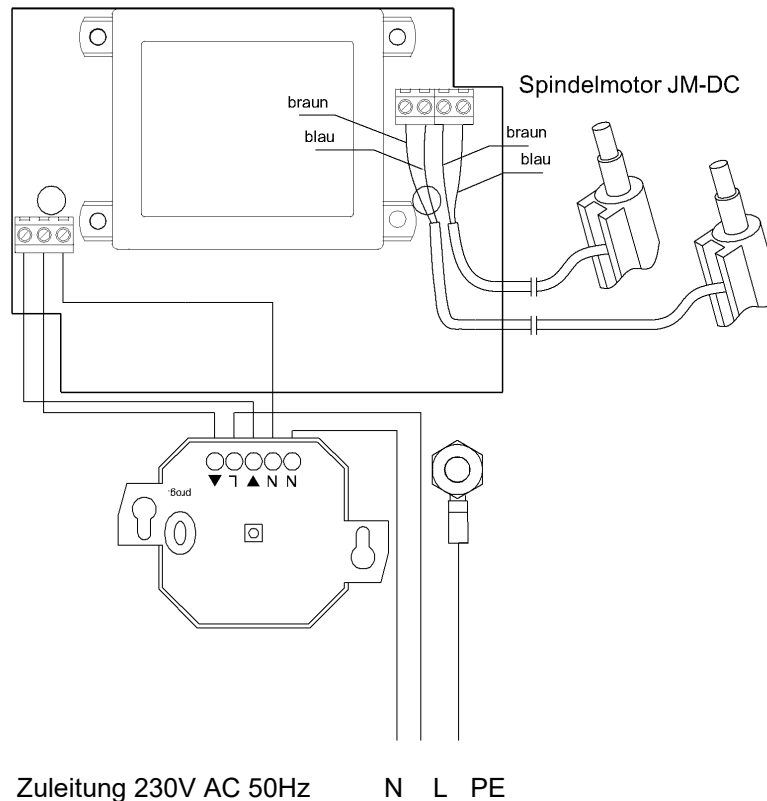

Haftungsausschluss


Wir haben diese Betriebsanleitung mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Sie enthält Informationen über unser Produkt sowie über dessen ordnungsgemäße Bedienung und Einsatz. Alle Angaben haben wir nach dem heutigen Stand der Technik und bestem Wissen und Gewissen gemacht. Dennoch können wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, sofern uns nicht der Vorwurf grober Fahrlässigkeit trifft, keine Haftung übernehmen, da sich trotz aller Sorgfalt Fehler nicht vollständig vermeiden lassen. Insbesondere haben die Angaben nicht die rechtliche Qualität von Zusicherungen oder zugesicherten Eigenschaften. Für Hinweise auf Unstimmigkeiten sind wir dankbar.

Funkempfänger

Fernbedienung

Lüftungszentrale 24-J10 LA-2 (funkbetrieben)

Stand: 15.3.2024

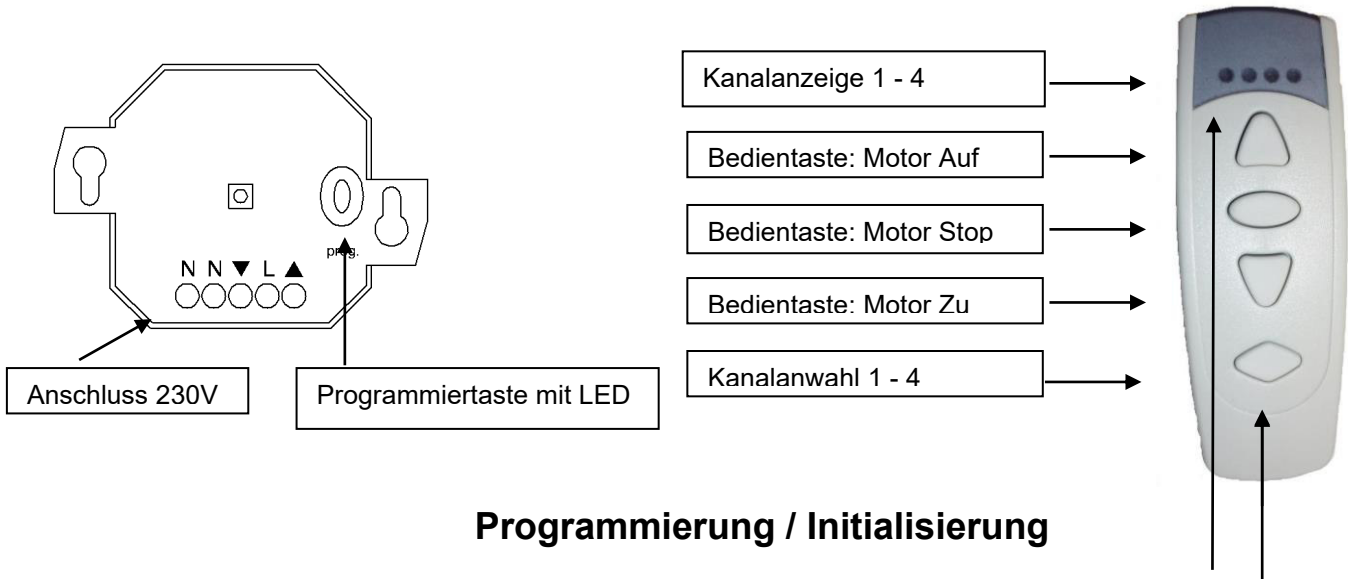

Programmierung / Initialisierung

Bitte stellen Sie zu Beginn der Programmierung den Kanal ein. Drücken Sie bitte die Kanalwahltaste so oft, bis nur die gewünschte Kanal- LED der Fernbedienung leuchtet.

In der Grundeinstellung ist die LED in der Programmieraste im Empfänger dunkel.

1. Schritt: Drücken Sie kurz (< 1,6s) die Programmieraste am Funkempfänger. Der Programmiermodus ist aktiviert und die LED in der Taste blinkt.

2. Schritt: Drücken Sie eine Bedientaste Ihres Senders und halten Sie diese gedrückt.

Wenn der Code gespeichert wurde, leuchtet die LED in der Programmieraste für ca. 4s. Anschließend blinkt sie wieder.

3. Schritt: Lassen Sie nun die Sendertaste los.


4. Schritt: Wechseln Sie durch kurzes Drücken der Programmieraste in den Betriebsmodus. Die LED erlischt.

Wenn Sie mehrere Sender für eine Zentrale programmieren möchten, dann müssen Sie die vorherigen Punkte mit der neuen Fernbedienung wiederholen. Das gleiche gilt, wenn eine bereits programmierte Fernbedienung für eine weitere Lüftungszentrale 24-J10 LA-2-RC verwenden wollen.

Technische Daten

Typ: Lüftungszentrale 24-J10 LA-2 (funkbetrieben)

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse Polystyrol Maße B/H/T: 182/180/90 [mm] Farbe: grau ähnlich RAL 7035
Schutzart:	IP 54
Temperaturbereich:	Temperaturklasse III laut VdS 2581 (-5°C bis 40°C) Temperaturklasse III laut VdS 2593 (-5°C bis 40°C)
Nennspannung:	230V AC / 50 Hz
Nennleistung :	70 VA
Schaltleistung :	max. 2 * fumilux 24-J10 Schubspindelantrieb JM-DC-Kraft-Hub-LAIN-1,1A
Anzahl Linien:	1
Klemmen:	1,5 mm ² (feindrätig) 2,5 mm ² (starr)

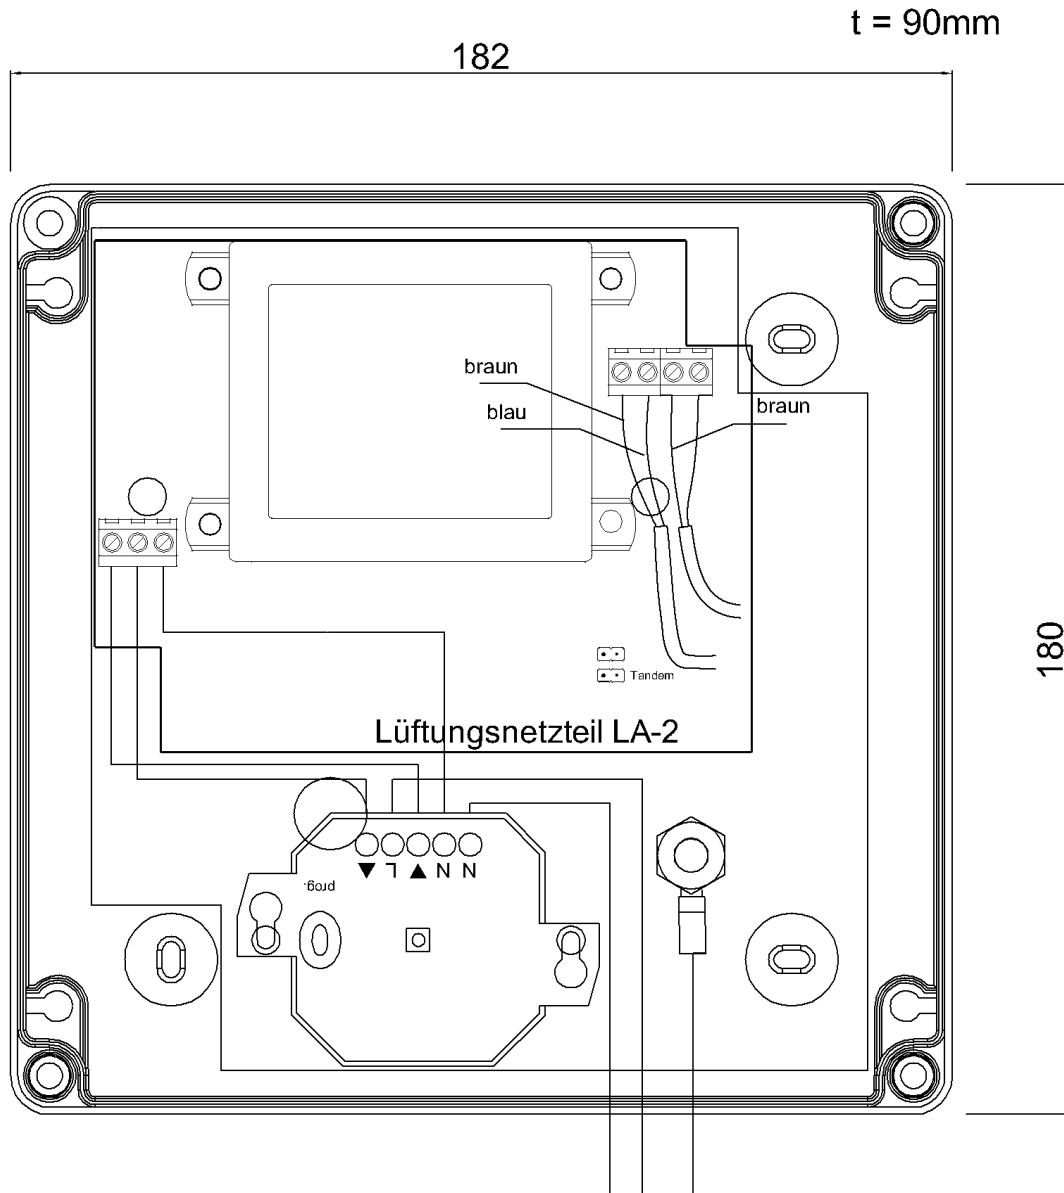

Lüftungszentrale 24-J10 LA-2 (funkbetrieben)

Stand: 15.3.2024

